

Gyproc stucwijzer



1 VOOR IK BEGIN TE STUCEN

De ondergrond controleren

Controleer of de ondergrond droog, stof-, vet- en vorstvrij is. Verder moet de ondergrond vrij zijn van losse onderdelen.

De ondergrond voorstrijken



Zuigende ondergrond: bijv. kalkzandsteen, cellenbeton en rode baksteen.

Gyproc Voorstrijk Grondeer vermindert de zuigende werking van de ondergrond en zorgt voor een optimale verwerking van het Gyproc stucproduct.




Niet-zuigende ondergrond: bijv. beton, gipsblokken en gipsplaten (m.u.v. Gyproc Stucplaat), gevel metselwerk, oud pleisterwerk, sier- of spuitwerk ondergronden. Gyproc Voorstrijk Hechtlaag zorgt ervoor dat het Gyproc stucproduct optimaal hecht op de ondergrond.

De uitwendige hoeken van het stucwerk beschermen

Voor dunne stuclagen van ca. 2 mm
Gyproc Stuc hoekbeschermer dunpleister universeel.

Voor dikke stuclagen van 3 mm of meer
Gyproc Stuc hoekbeschermer dikpleister.

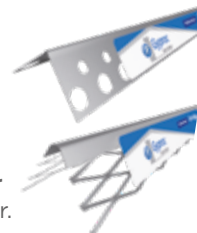

Stel de hoekbeschermers 3 uur van tevoren met dotted gips waterpas. Zo loopt de (af)reilat hier soepel overheen.

Hulp bij het stucen

Gyproc Stuc geleiderprofielen zijn een perfect hulpmiddel voor een strakke vlakke stuc laag.



Stel de geleiderprofielen 3 uur van tevoren met dotted gips waterpas. Zo loopt de (af)reilat hier soepel overheen.

2 IK GA STUCEN

Kies een stucproduct dat past bij jouw ondergrond



Beton, cellenbeton, gipsblokken en gipsplaten, kalkzandsteen, gevel metselwerk, oud pleisterwerk, rode baksteen, sier- of spuitwerk ondergronden.

Gyproc Multi Stuc of Gyproc Blokkenwand Stuc.



Ondergrond met fijne structuur: bijv. sierpleister en spachtelputz.

Gyproc Stuc Pasta (gebruiksklaar), Gyproc Rol & Stuc (gebruiksklaar) aan te brengen met roller.



Alle type wanden in natte ruimtes.
Gyproc Badkamer Stuc.

Of kies een stucproduct dat past bij de gewenste dikte van de stuc laag



0 tot 2 mm

Gyproc Stuc Pasta (gebruiksklaar) voor het glad afwerken van een vlakke of licht gestructureerde ondergrond.



Breng de tweede laag pas aan als de eerste laag volledig droog is.



0 tot 2 mm

Gyproc Rol & Stuc, gebruiksklaar, voor het glad afwerken van ondergronden met structuur aan te brengen met roller.



Breng de tweede laag pas aan als de eerste laag volledig droog is.



0 tot 5 mm

Gyproc Blokkenwand Stuc voor het glad afwerken in dunne lagen van vrij vlakke ondergronden (bijv. cellenbeton, beton en gipsblokken).



Ook te gebruiken om blokkenwanden te lijmen.



5 mm of meer

Gyproc Multi Stuc voor het glad afwerken van diverse ondergronden bij wanden en plafonds.



Ook te gebruiken voor het vullen van leidingen en gaten.

3 NA HET STUCEN



Schilderen of behangen

Gyproc Diepgrond vermindert de zuigende werking van het oppervlak zodat bespaard wordt op verf, latex of behanglijm. Daarnaast is behang naderhand weer eenvoudig te verwijderen.

4 REPAREREN



Gyproc Vul Pasta

(gebruiksklaar) voor het repareren en glad afwerken van naden, gaten (tot 30 mm) en scheuren.

5 SPECIALE TOEPASSINGEN



Voor het lijmen van blokkenwanden

Gyproc Blokkenwand Stuc.

Gereedschappen



Het gereedschap dat je nodig hebt voor een stucklus staat beschreven op de verpakkingen.



Laagdikte:
Tot 2 mm in 1 laag

1. Voorbereiden

Nodig: pleisterspaan, evt. spackmes en een Gyproc HANDSCHUURBLOK

1. Maak de ondergrond schoon en stevig. Vetvrij maken met ammonia. Het oppervlak van de ondergrond eerst repareert met Gyproc VUL PASTA. Deze is na 2 uur af te werken met Gyproc STUC PASTA.

2. Afwerken
Gyproc STUC PASTA voor het glad afwerken van de ondergrond.

Voor handige stappenplannen, instructievideo's en boodschappenlijstjes! Kijk op: klussenmet.gyproc.nl

En heb je tóch hulp nodig?

Dan kun je ons altijd bereiken via onze Helpdesk:

☎ 0347 - 325 165 op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

✉ helpdesk@gyproc.nl

Je kunt ons ook volgen op:

📺 gyproc.nl/youtube 📘 gyproc.nl/facebook 📷 gyproc.nl/instagram

gyproc
SAINT-GOBAIN

MET GYPROC LUKT 'T ZEKER!